
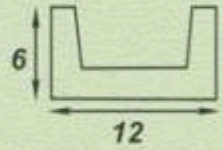



БАЛКИ «МОДЕРН»

длина 3 метра



M12

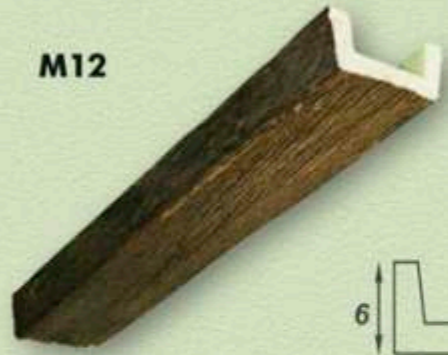


KM12

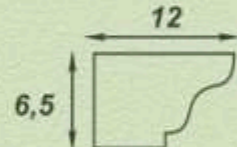


M16

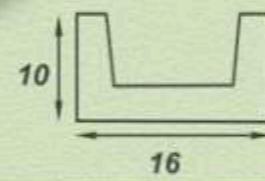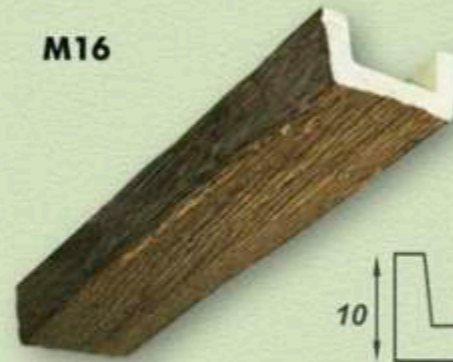


KM16

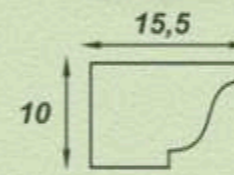

M22

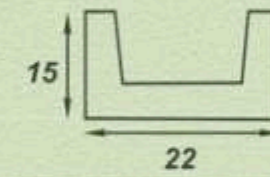



KM22

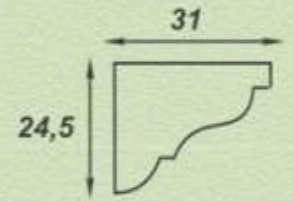


БАЛКИ «КЛАССИКА»

длина 3 метра


B1

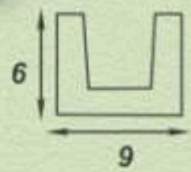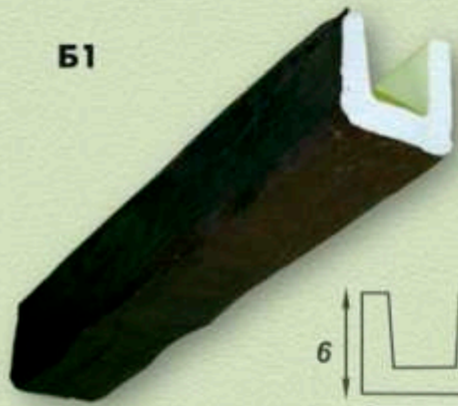


K1

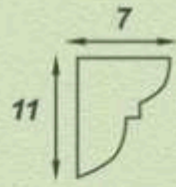



B2

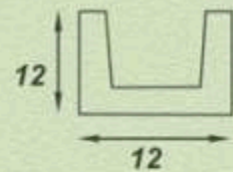


K2

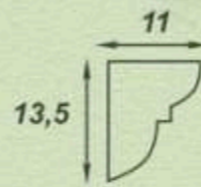


B3

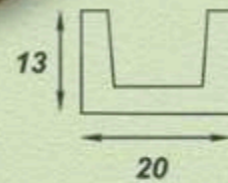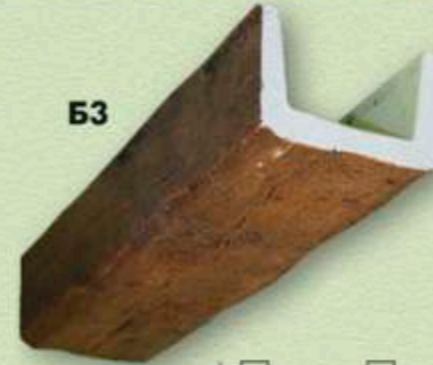

K3

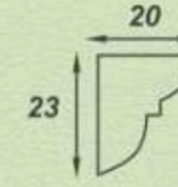


Доска ДМ20
(длина 2 метра)

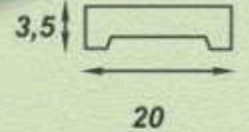


БАЛКИ «РЕТРО»

длина 3 метра


P1

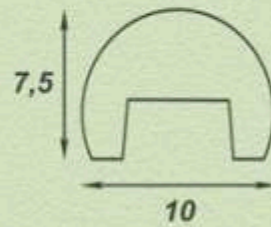


P2

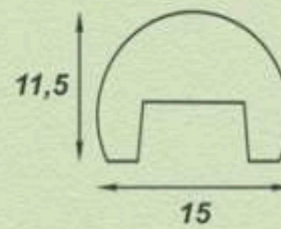


СС1

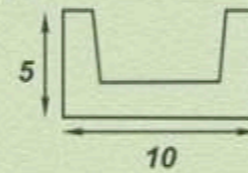

СС2

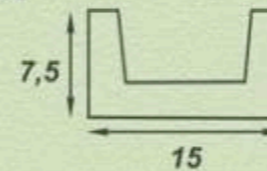


СС3

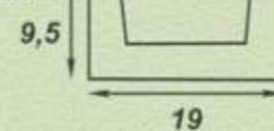

длина 3 метра



Доска ДСС19
(длина 2 метра)

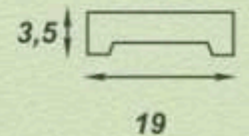

АКСЕССУАРЫ

РЕМЕНЬ, ИМИТИРУЮЩИЙ КОВАНОЕ ЖЕЛЕЗО




Длина 1 м



КРАСКА ДЛЯ МАСКИРОВКИ СТЫКОВ (180 мл)



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА БАЛОК

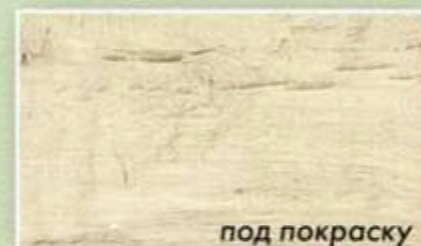


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ШАГ 1




Подготовьте небольшую деревянную заготовку в форме клина. Заготовка должна соответствовать размеру выбранной Вами балки: Б1, Б2 или Б3.

ШАГ 2

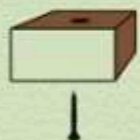

Просверлите Вашу заготовку в центре и закрепите на потолке.

ШАГ 3

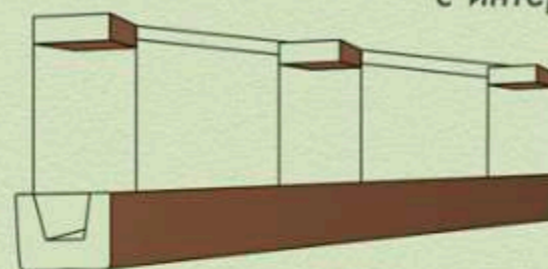

Разместите заготовки с интервалом в 1 метр.

ШАГ 4



Закрепите балку к заготовкам с помощью саморезов.

ШАГ 5



Поскольку после крепления на балке будут видны стыки и места крепления, Вам понадобится декоративный ремень, имитирующий старинную ковку.